



HBC200快速操作手冊

主機介紹

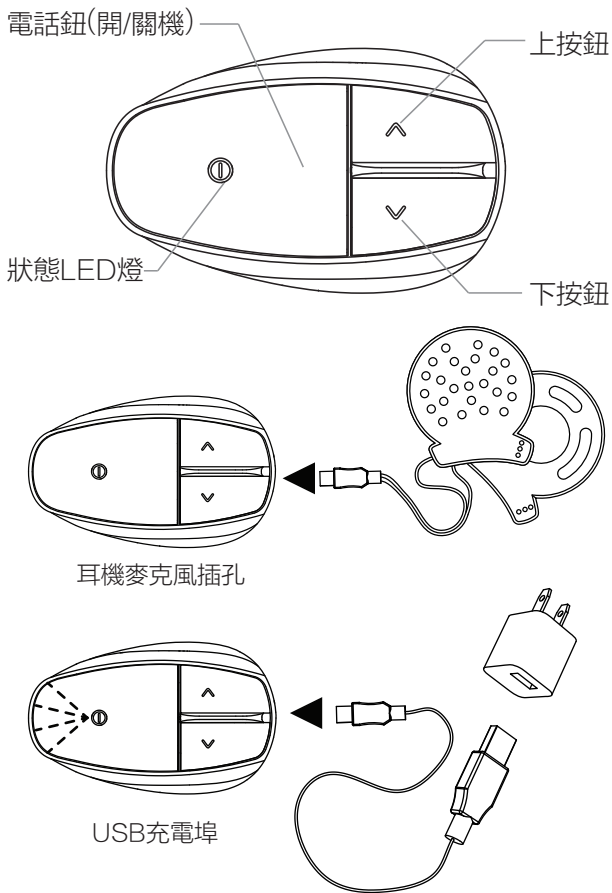


基本操作功能

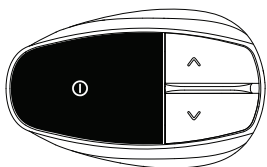


開機

按電話鈕2秒

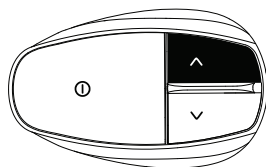


音量+

按壓1次升一級音量

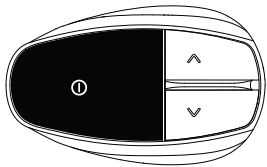


關機

按電話鈕2秒

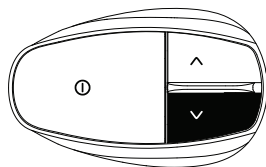

音量-


按壓1次降一級音量

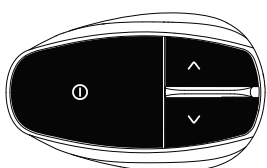

重新設定

開機時
同時按壓三顆按鈕
狀態LED即熄滅


行動電話

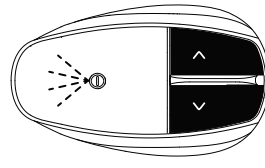

配對


開機時
同時按上下鈕

>請先確定手機藍牙已開啟
>開啟HBC200主機後，同時按壓上下鈕
>從您的手機藍牙搜尋清單列表中找到「HBC200」
>如果需要輸入密碼，請輸入「0000」

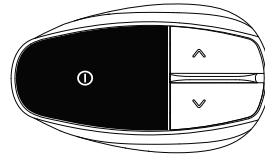


接聽來電

聲控接聽或
按壓電話鈕一下

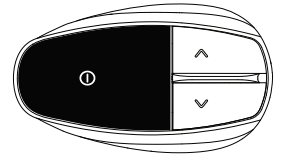


拒接來電

來電時
按壓電話鈕2秒

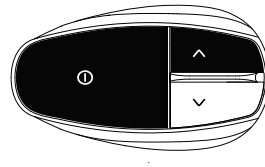


重播(最後一通撥出電話)

同時按壓
電話鈕及上按鈕2秒

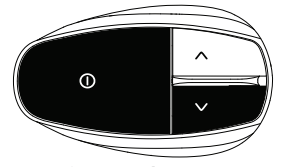

進入語音系統


同時按壓
電話鈕及下按鈕2秒

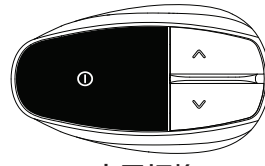

來電切換


通話期間新電話來電時
按壓電話鈕1秒

音樂功能

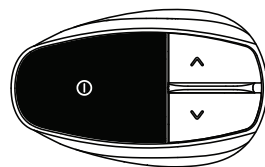


播放

開啟音樂播放APP後
快按電話鈕2次

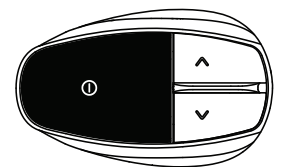


暫停

音樂播放過程中
按壓電話鈕1次

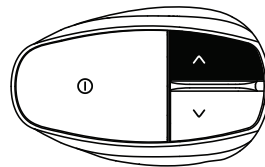

下一首

快速按上按鈕2次

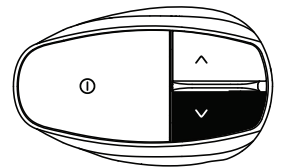

上一首

快速按下按鈕2次

* 使用智慧型手機播放音樂時，請先開啟音樂播放APP再進行上述操作

HBC200內部通訊

*配對前，請先確定主機關機狀態並且將耳機線組於主機卸下，同時關閉手機藍牙(待配對完成再開啟手機藍牙)



*內部通訊配對須待前一組配對完成時，方能操作下一組主機

>第一組主機與第二組主機先行操作，進入配對狀態.....


>待第一組主機LED燈號轉換為藍燈閃爍狀態，此時第二組主機呈現紫色燈號慢閃爍

>第三組主機開始操作配對，待第二組主機LED燈號轉換為藍燈閃爍狀態，亦能配對下一組主機

>以前兩步驟類推，最後一組配對完畢時，請按壓電話鈕1次，最後一組燈號即轉換為藍色燈號，進入內部通訊狀態

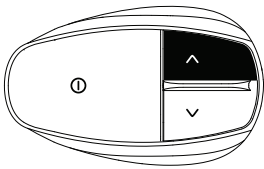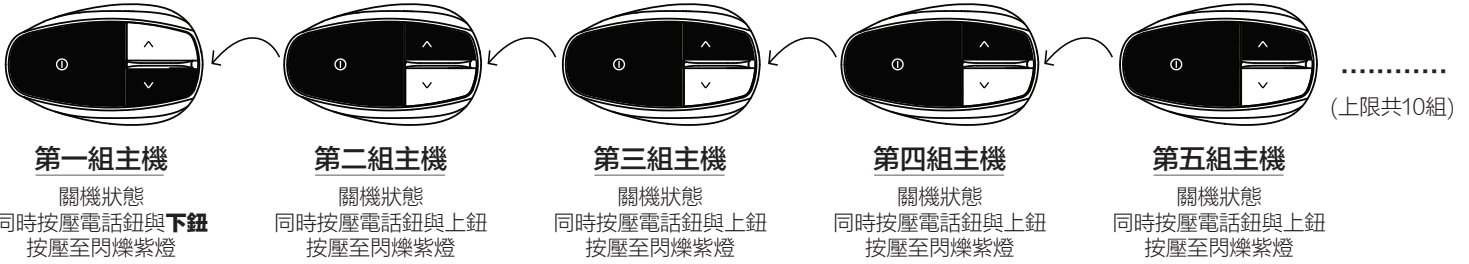

開啟內部通訊
主機按壓上按鈕2秒
聽到「嗶」一聲即開啟

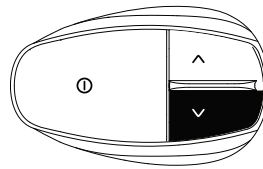


關閉內部通訊
任一主機按壓下按鈕2秒
聽到「嗶」一聲即開啟

* 欲開啟內部通訊功能，需等待連線時間方能多方對講。

HBC200與他品牌耳機內部通訊

LED燈號狀態表

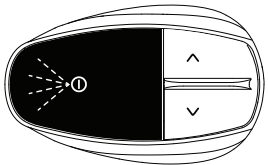

他牌耳機配對
關機狀態
按壓電話鍵約8-10秒
LED狀態燈閃爍紫燈

>HBC200進入他牌耳機配對狀態

>他牌耳機進入手機配對狀態

*由於他品牌的藍牙協定，有可能無法完全與HBC200配對成功

	狀態	LED燈號顯示
1	關機	-
2	開機(藍牙裝置未連接)	快速閃藍色燈號
3	開機(藍牙裝置已連接)	慢速閃藍色燈號
4	手機/藍牙裝置配對狀態	紅色/藍色交替閃爍燈號
5	通話中	超慢速閃藍色燈號
6	電話插播	紅色/藍色交替閃爍燈號
7	低電量狀態	每2秒閃爍紅燈
8	關機時	閃爍5次紅燈
9	內部通訊連接	每2秒閃爍2次藍燈
10	第1人配對內部通話狀態	快閃紫色燈號
11	第2人以後配對內部通話狀態	慢閃紫色燈號
12	充電狀態	紅燈恆亮
13	已充飽電	藍燈恆亮
14	充電異常	紫燈恆亮

